>> Klicka här för att ladda ner PDF:en

1 Gör rent bordläggningen med t.e.x T-röd.

2 Dekalen består av ett vaxat underark, båtnamnet i plast och ett överark"bärare".

3 Mät noga in placeringen av dekalen och fäst den i överkanten med tape.

4 Fäst sedan dekalen i kanten som på bilden och ta bort placeringstapen i överkanten.

5 Vik över dekalen så att du kommer åt baksidan.

6 Vik försiktgt bort en bit av det vaxade underarket och tryck till så att det blir ett skarp väck.

7 Sträck dekalen och lägg försiktigt tillbaks den då med de första bokstäverna med klisterytan mot bordläggningen.

8 Håll upp dekalen i bakkanten enl. bilden, dra bort det vaxade arket, i det här fallet åt höger.

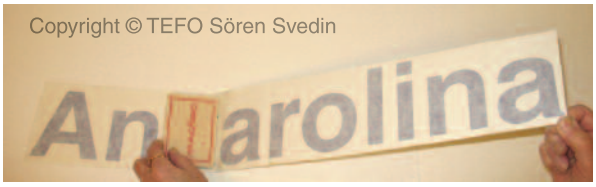


9 Tryck med handen eller som på bilden med en "monteringspads" i filt eller plast samtidigt som du sakta drar bort hela underarket.

10 När underarket är borta så sitter dekalen på plats på bordläggningen då stryker du lite lätt med handen/padsen över dekalen.

11 Sen drar du försiktigt bort "bäraren"

12 Se till att dekalen släpper från bäraren och fäster på bordläggningen.

13 Tryck till dekalen så att den sitter ordentligt.

Klart!! Nu är det bara att njuta av båtlivet.